



Classic Garden Elements®

D & D SINCE 1998


Viktorianische Rosenlaube Aufbau- und Pflegeanleitung

1. Legen Sie die zwei Seitenteile symmetrisch mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. **Tipp:** Am besten legen Sie die Seitenteile wie beschrieben auf mehrere gleichförmige Holzklötzen, so können eventuelle Unebenheiten des Bodens ausgeglichen werden.
2. Befestigen Sie nun die **Überdachung** an der Spitze der Laube mit den größten Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur leicht an.
3. Legen Sie vorsichtig die **Rückwand** auf die beiden Seitenteile. Achten Sie darauf, dass die Spitze der Rückwand **unter bzw. in** die Überdachung geschoben wird.
4. Befestigen Sie die Rückwand an den Seitenteilen. Verwenden Sie hierzu die kleinen Schrauben. **Tipp:** Ziehen Sie zuerst die Schrauben an den oberen und unteren Enden fest, anschließend die mittleren Schrauben. Benutzen Sie eine Schraubenpresse, falls sich durch Spannungen in der Rückwand oder einen unebenen Boden die Bohrlöcher nicht exakt decken.
5. Ziehen Sie nun die Schrauben an der Überdachung fest.
6. Jetzt können Sie die zwei **Pinienzapfen** an der Überdachung anbringen. Befestigt werden sie mit den bereits an der Basis der Zapfen angebrachten kleinen Schrauben. **Tipp:** Beim Anbringen der Zapfen besteht etwas Spielraum. Nutzen Sie diesen, um kleinere Unebenheiten optisch auszugleichen.
7. Die Laube ist nun fertig und kann an ihrem vorgesehenen Platz aufgestellt werden. Wir empfehlen die Befestigung mit **8 Erdankern** in Betonpfropfen. Ziehen Sie bei besonders exponierten Standorten einen **Fachmann** hinzu! Beachten Sie die **örtlichen Windverhältnisse!**
8. Die Laube darf **nicht bestiegen** werden und ist bei starkem Schneefall **vorsichtig mit einem Besen zu befreien**.
9. Ihre Laube ist verzinkt und **schwarz pulverbeschichtet**. Sollte sich dennoch Farbe ablösen und Zink nicht vollständig bedeckt sein, sprühen Sie die betroffene Stelle mit der beigefügten **schwarz-matten Farbe** nach. Eine Sprühdose wurde bereits beigelegt.



Classic Garden
Elements®

D & D SINCE 1998

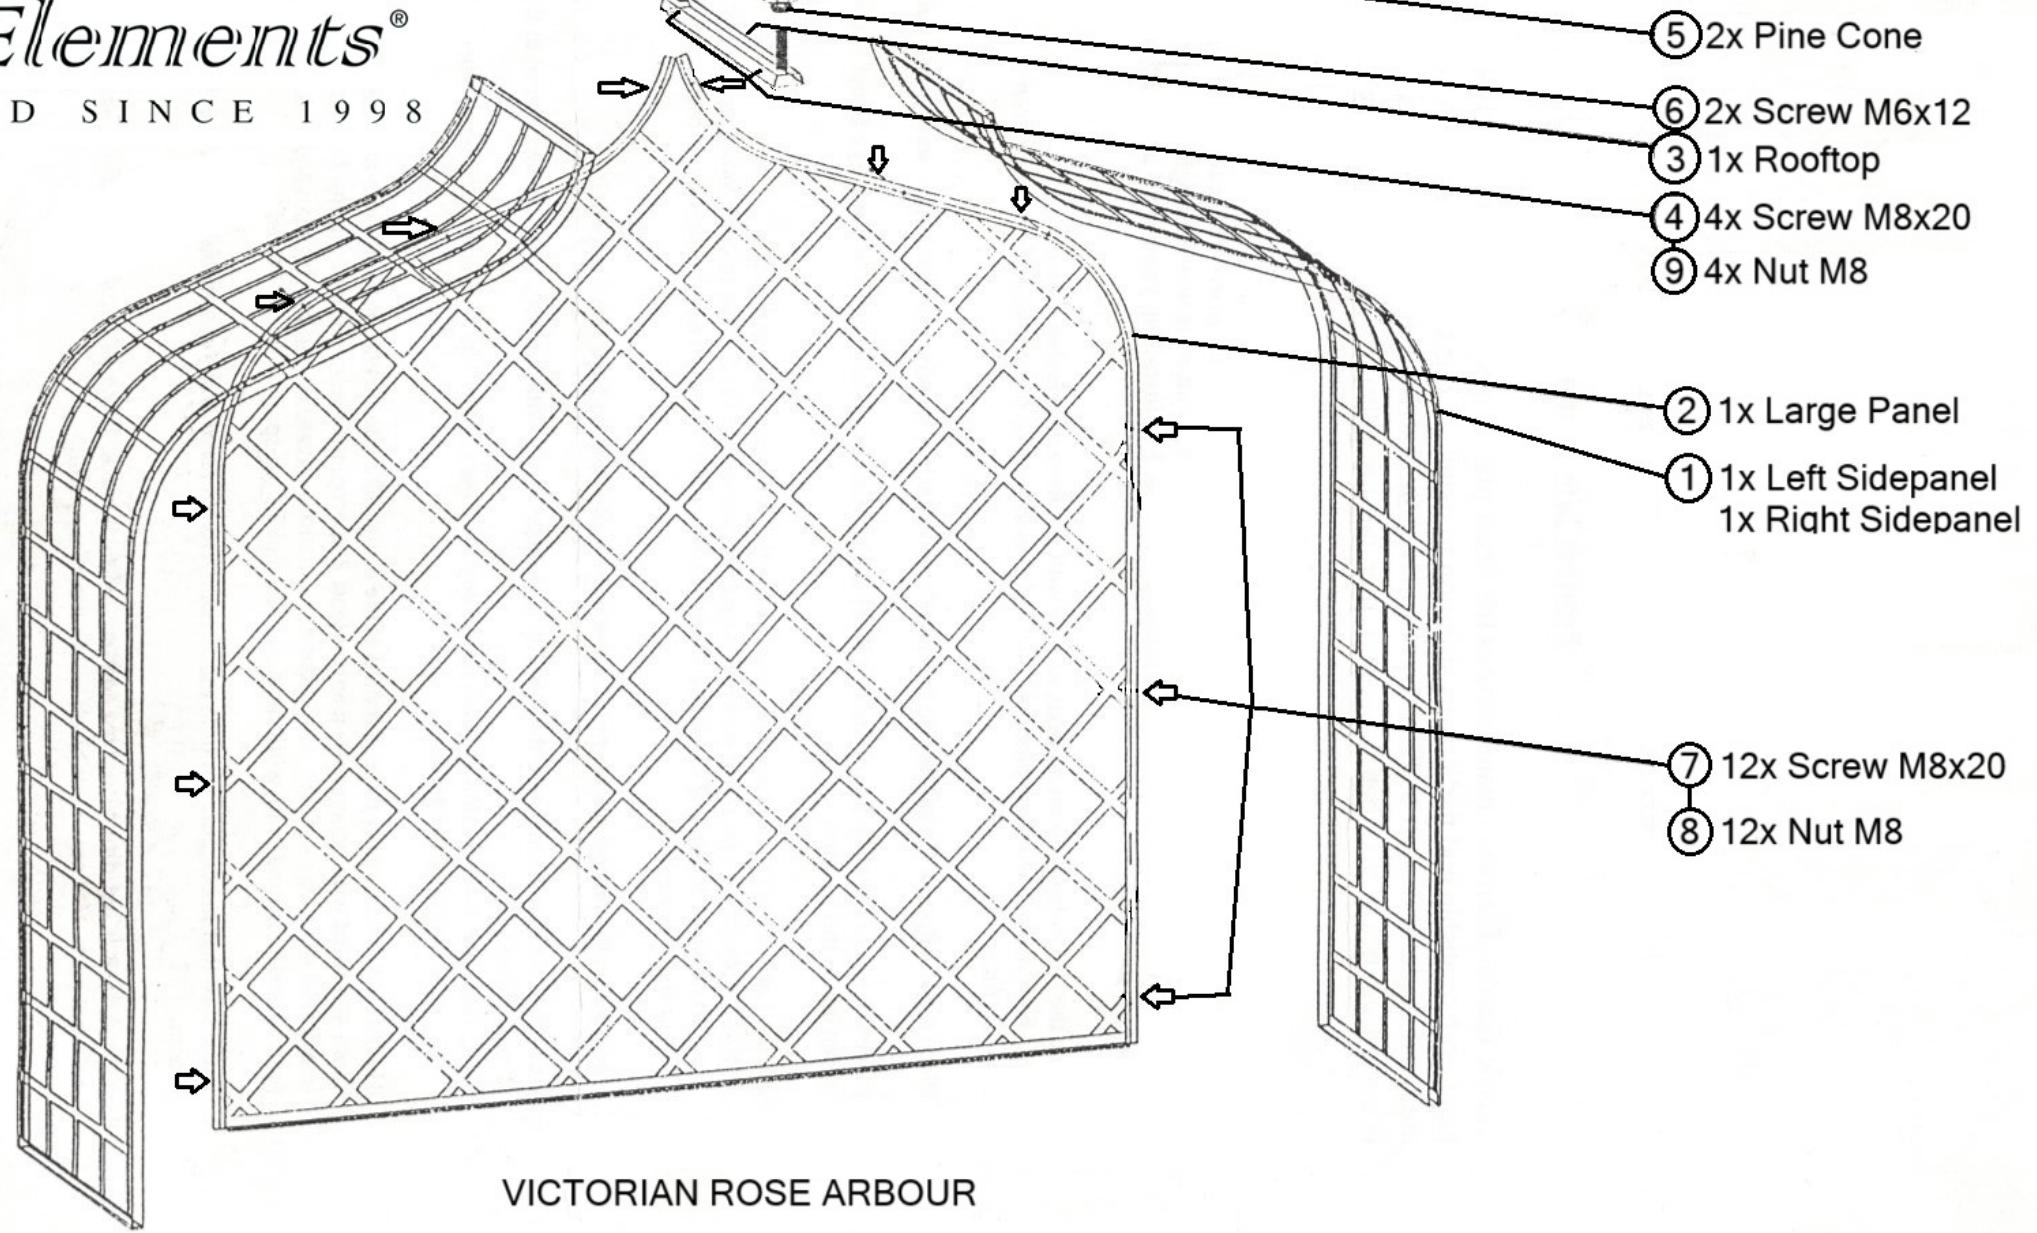

VICTORIAN ROSE ARBOUR